

**vtech**<sup>®</sup>

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



LS1350-B

[plphones.vtech.com](http://plphones.vtech.com)

# 1. WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przy korzystaniu z telefonu należy zawsze przestrzegać kilku podstawowych środków ostrożności, służących ochronie przed pożarem, porażeniem prądem i obrażeniami. W szczególności:

1. Należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać tę instrukcję.
2. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i poleceń umieszczonych na produkcie.
3. Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć go od gniazdka zasilającego. Nie wolno używać płynnych ani rozpylanych środków czyszczących. Do pielęgnacji wolno używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.
4. Nie wolno używać tego produktu w pobliżu wody (np. wanny, zlewu kuchennego, basenu).
5. Nie wolno umieszczać telefonu w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych ani bardzo zimnych. Nie wolno zbliżać telefonu do źródeł ciepła, np. grzejników, kuchenek itp.
6. Nie wolno przeciążać ściennych gniazdek zasilających ani przedłużaczy, gdyż grozi to pożarem i porażeniem prądem.
7. W wymienionych niżej sytuacjach należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od gniazdka zasilającego i przekazać w celu naprawy firmie VTech lub dystrybutorowi jej produktów:
  - Uszkodzenie kabla zasilającego lub jego wtyczki.
  - Nieprawidłowe działanie urządzenia mimo postępowania zgodnie z instrukcją obsługi.
  - Jeżeli urządzenie uległo upadkowi lub jego obudowa uległa uszkodzeniu w inny sposób.
  - Jeżeli urządzenie zauważalnie zmieniło swoją wydajność lub inne parametry pracy.
8. Należy unikać używania telefonu przewodowego w trakcie burzy z wyładowaniami, gdyż stwarza to pewne niewielkie ryzyko porażenia prądem w wyniku uderzenia błyskawicy.
9. Nie wolno używać telefonu w celu zgłoszenia wycieku gazu, nie oddalwszy się uprzednio poza obszar zagrożony jego wybuchem.
10. Wolno używać wyłącznie fabrycznie załączonych do niniejszego produktu akumulatorów NiMH! Podane czasy działania telefonu na zasilaniu z akumulatora dotyczą akumulatorów o standardowej pojemności.
11. Stosowanie innych typów baterii niż wyszczególnione oraz baterii jednorazowych jest niebezpieczne, gdyż grozi to powstawaniem zakłóceń i może spowodować uszkodzenie urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do powyższego zalecenia.
12. Nie wolno używać ładowarek innych producentów. Mogą one spowodować uszkodzenie akumulatorów.
13. Akumulatorki należy zainstalować z zachowaniem prawidłowej biegunowości.

14. Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie zbyt wysokich temperatur, np. przez umieszczanie ich w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych lub narażanie na kontakt z ogniem.

## WYMÓG PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI

1. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że urządzenie to jest objęte wymogami Dyrektywy 2002/96/WE.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory muszą być utylizowane odrębnie od ogólnych odpadów gospodarczych za pośrednictwem specjalnych punktów zbiórki wskazanych przez władze centralne lub lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja zużytych urządzeń i baterii przyczynia się do ograniczania negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie ludzkie.



Więcej szczegółowych informacji na temat utylizacji zużytych urządzeń i baterii można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta, od lokalnej firmy zajmującej się wywozem odpadów lub w sklepie, w którym zakupiono dany sprzęt.

Wszelkie pytania dotyczące przygotowania do pracy lub obsługi opisanego tu produktu prosimy kierować do naszego działu obsługi klienta.

## DANE TECHNICZNE ZASILACZA

**Zasilacz sieciowy** VTech (Qingyuan) Plastics & Electronics Co. Ltd.,  
model: VT04EEU06045,  
prąd wejściowy: przemienny (AC) 100-240 V, 50/60 Hz  
150 mA, prąd wyjściowy: stały (DC) 6 V, 450 mA (wtyczka europejska).

**Akumulatory** 1 akumulator NiMH 2,4V, pojemność 400 mAh.

Urządzenia podłączane do gniazdek zasilających należy instalować w ich pobliżu w miejscach gwarantujących w razie potrzeby ich szybkie i łatwe odłączenie od gniazdka.


## 2. PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO UŻYTKOWANIA

### 2.1 Zawartość zestawu

Opakowanie zawiera następujące elementy:

- 1 słuchawka
- 1 baza
- 1 zasilacz bazy
- 1 kabel telefoniczny
- 1 akumulator NiMH
- 1 instrukcja obsługi



### 2.2 Podłączanie bazy

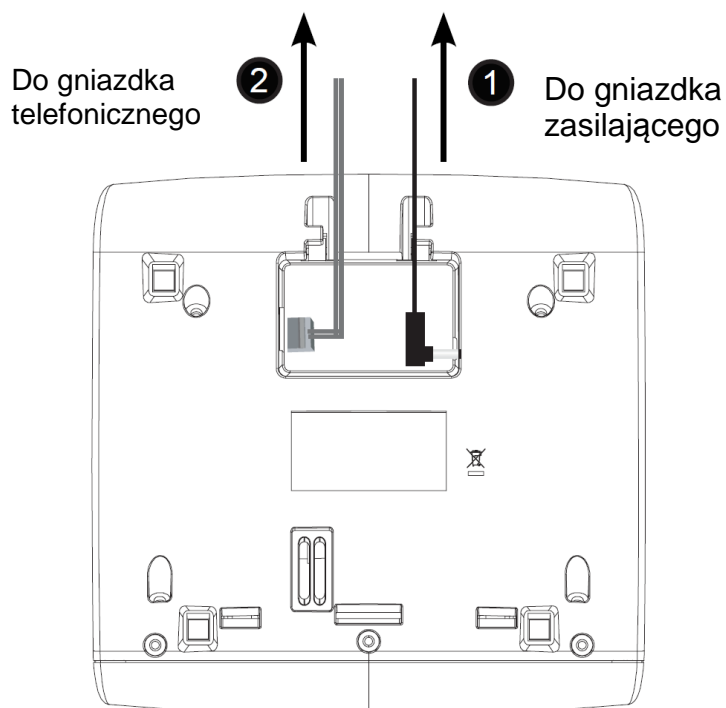

#### **UWAGA!**

- Używaj wyłącznie zasilacza fabrycznie załączonego do niniejszego produktu.

## 2.3 Instalacja i ładowanie akumulatorka słuchawki

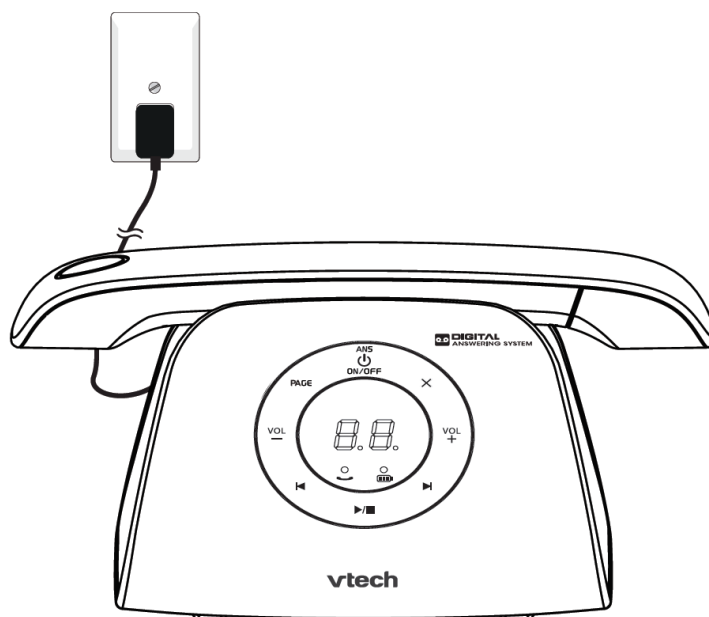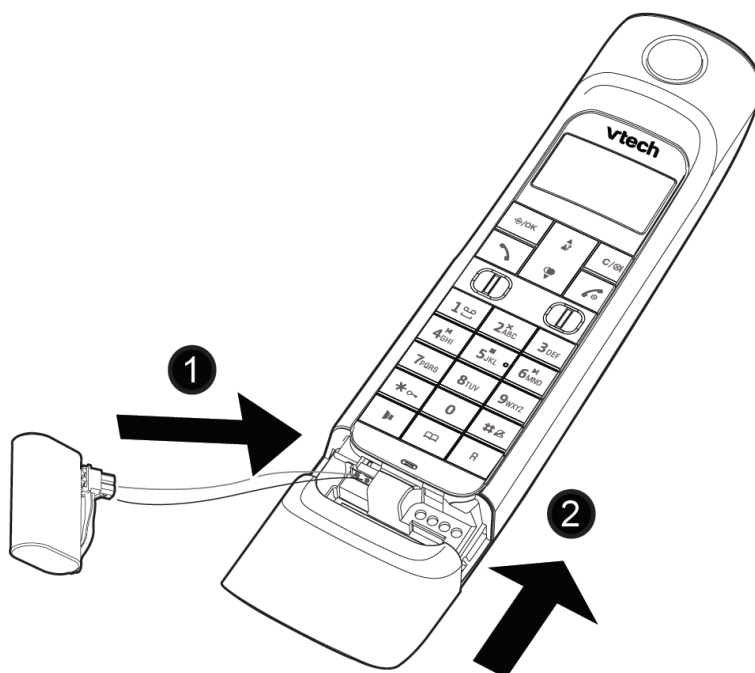


### **UWAGI:**

- Należy używać wyłącznie fabrycznie załączonego akumulatorka NiMH.
- Jeżeli słuchawka ma być przez dłuższy czas nieużywana, należy wyjąć z niej akumulatory, aby uchronić ją przed wyciekami elektrolitu.


# 3. POZNAJ SWÓJ TELEFON

## 3.1 Słuchawka

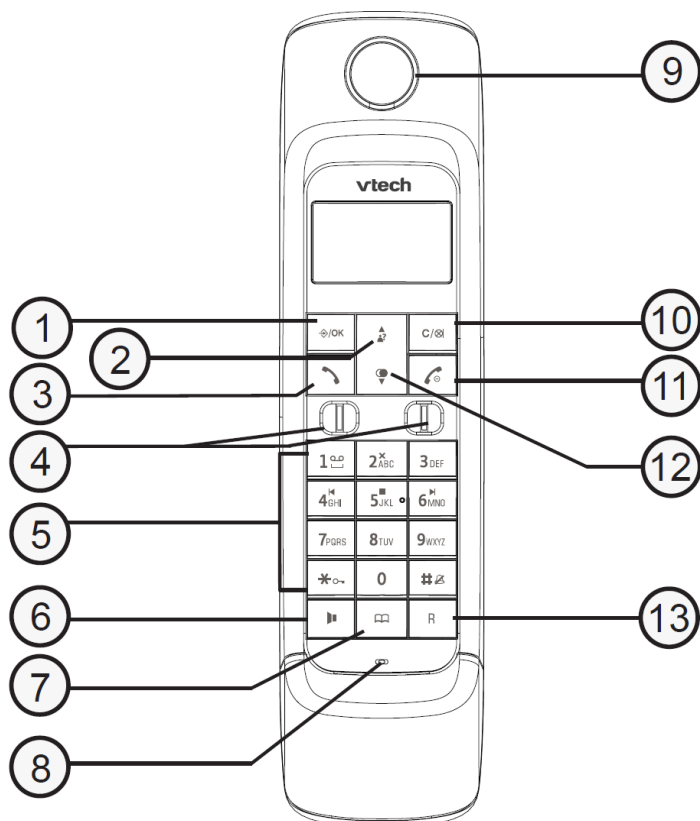

1. /OK/ MENU / OK
2. W GÓRĘ / LISTA OSTATNIO WYBIERANYCH NUMERÓW / GŁOŚNIEJ
3. POŁĄCZ / RECALL (FLASH)
4. STYKI DO ŁADOWANIA
5. KLAWIATURA ALFANUMERYCZNA, \* (GWIAZDKA), # (KRZYŻYK)
6. TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY
7. KSIĄŻKA TELEFONICZNA
8. MIKROFON
9. GŁOŚNIK
10. WYCISZ / KASUJ / INTERKOM
11. ROZŁĄCZ / ANULUJ / WSTECZ
12. W DÓŁ / LISTA POŁĄCZEŃ / CISZEJ
13. R RECALL

## 3.2 Baza

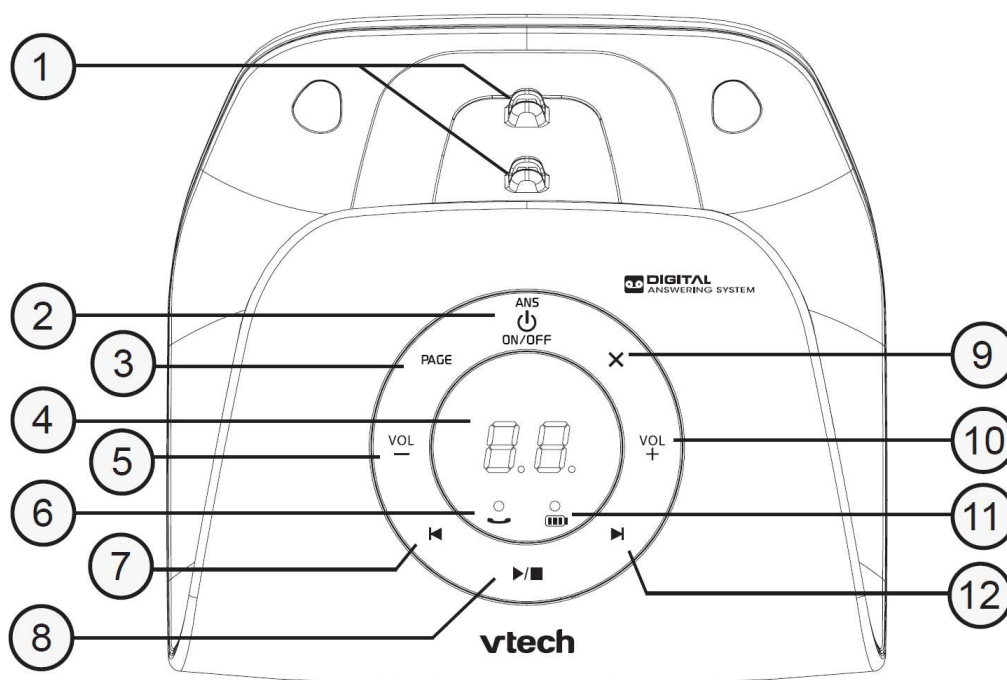

### 1. STYKI ŁADOWARKI

2.  **ANS/ON/OFF**

### 3. PAGE

Służy do przywoływania wszystkich zarejestrowanych w bazie słuchawek.

### 4. LICZNIK WIADOMOŚCI

5.  **CISZEJ**

Zmniejsza głośność głosu rozmówcy i odsłuchiwanymi wiadomościami.

### 6. WSKAŹNIK "W UŻYCIU"

Miganiem sygnalizuje połączenia przychodzące. Miga także w trakcie trwającej rozmowy oraz w trakcie nagrywania wiadomości przez sekretarkę automatyczną.

### 7. POWTÓRZ

Odtwarza poprzednią wiadomość.

### 8. ODTWÓRZ/ZATRZYMAJ

Odtwarza bieżącą wiadomość lub przerywa jej odtwarzanie.

### 9. KASUJ

Krótkie naciśnięcie kasuje aktualnie odtwarzaną wiadomość. Naciśnięcie i przytrzymanie kasuje wszystkie stare (odsłuchane) wiadomości.

**10.** <sup>VOL</sup> + **GŁOŚNIEJ**

Zwiększa głośność głosu rozmówcy i odsłuchiwanych wiadomości.

**11.**  **WSKAŹNIK ŁADOWANIA**

Wyświetla się podczas ładowania akumulatora słuchawki prawidłowo spoczywającej na widelkach.


**12.**  **POMIŃ**

Odtwarza kolejną wiadomość.





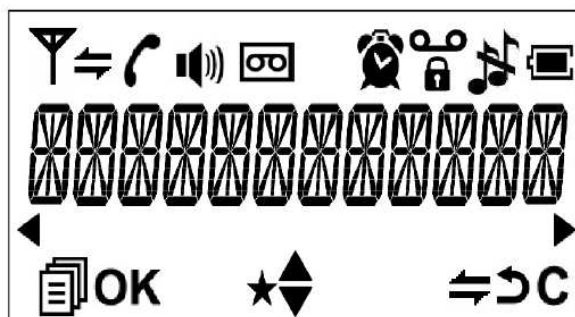


### 3.3 Ikony i symbole wyświetlacza LCD słuchawki

Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD) telefon wyświetla informacje na temat swojego aktualnego stanu.



Ikony wyświetlacza	Ikony mogą być widoczne, mogą migać lub mogą być niewidoczne.
	Przewijają menu/książkę telefoniczną/listę wybieranych numerów/listę połączeń w górę/w dół.
	Wyświetla się, gdy słuchawka odbiera silny sygnał. Miga, gdy słuchawka jest poza zasięgiem bazy lub nie jest w niej zarejestrowana.
	Wyświetla się w trakcie trwania rozmowy przez interkom. Miganiem sygnalizuje przychodzące połączenie wewnętrzne.
	Wyświetla się w trakcie trwania połączenia (rozmowy).
	Wyświetla się, jeżeli wyciszono dzwonek.
	Wyświetla się, jeżeli ustawiono budzik. Miga po osiągnięciu ustawionego wcześniej czasu włączenia tej funkcji.
	Wyświetla się, jeżeli zablokowano klawiaturę.
	Świeci, jeżeli na poczcie głosowej u operatora pojawiła się nowa wiadomość.
	Informuje, że akumulator jest w pełni naładowany. Ikona pełnego naładowania miga podczas ładowania akumulatora.
	Miganiem informuje o niskim poziomie energii w akumulatorze i konieczności jego naładowania.
	Wyświetla się, jeżeli tekst aktualnie widoczny na wyświetlaczu jest poprzedzony niewidocznymi w danym momencie znakami.
	Wyświetla się, jeżeli po tekście aktualnie widocznym na wyświetlaczu następują niewidoczne w danym momencie znaki.

Ikony wyświetlacza	Ikony mogą być widoczne, mogą migać lub mogą być niewidoczne.
	Naciśnij, aby wyświetlić więcej opcji (jeżeli są dostępne).
OK	Naciśnij, aby zatwierdzić aktualnie wybraną opcję lub polecenie.
	Naciśnięcie nawiązuje połączenie wewnętrzne z inną słuchawką (funkcja interkomu; jeżeli nie trwa akurat inne połączenie).
	Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu lub anulować bieżącą czynność.
C	Naciśnij, aby skasować znak lub wyciszyć budzik, a w trakcie połączenia – wyłączyć lub z powrotem włączyć mikrofon.
★	Wyświetla się, jeżeli istnieją nieodebrane połączenia.
	Wyświetla się, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.
	Oznacza, że włączono funkcję sekretarki automatycznej. Miga, jeżeli otrzymano nowe wiadomości.

### 3.4 Poruszanie się po menu

Gdy nie trwa rozmowa:

1. Naciśnij /OK.
2. Użyj przycisków /, aby przewinąć menu do żądanej opcji.
3. Naciśnij /OK, aby potwierdzić wybór zaznaczonej opcji.

- LUB -

Naciśnij , jeżeli chcesz powrócić do poprzedniego ekranu.

- LUB -

Naciśnij i przytrzymaj , aby powrócić do trybu bezczynności.

KSIAZKA TEL	KSIAZKA TEL	FILTR POL.	USTAW BAZY
Przeglądanie listy połączeń Dla konkretnej pozycji listy: <b>DOD DO K TEL</b> <b>USUN</b> <b>USUN WSZYST</b> <b>SZCZEGOLY</b>	Przeglądanie książki telefonicznej. Dla konkretnego kontaktu w książce: <b>DODAJ</b> <b>POKAZ</b> <b>EDYCJA</b> <b>USUN</b> <b>USUN WSZYST</b> <b>STAN KS TEL</b>	<b>WLACZONE</b> <b>WYLACZONE</b>	<b>DZWON BAZY</b> <b>GLOSN DZWON</b> <b>USUN SLUCH</b> <b>TRYB WYBIER</b> <b>CZAS FLASH</b> <b>ZMIEN PIN</b>

USTAW SLUCH	REJESTRACJA	UST POCZAT	ANS. MACHINE
<b>BUDZIK</b> <b>USTAW DZWON</b> <b>USTAW DZW</b> <b>ZM NAZWE SL</b> <b>WYSWIETLACZ</b> <b>AUTOM ODPOW</b> <b>DATA I GODZ</b>	<b>PIN?</b>	<b>PIN?</b>	<b>ODTW WIAD</b> <b>USUN WSZYST</b> <b>NOTATKA</b> <b>SEKR WL/WYL</b> <b>USTAW SEKR</b> <b>TRYB ODPOW</b> <b>UST KOMU</b> <b>OPOZN ODPOW</b> <b>CZAS NAGRYW</b> <b>ZDALNY DOST</b> <b>KOMPRESJA</b> <b>PODSL. BAZY</b> <b>ZMIEN PIN</b>

## 4. KORZYSTANIE Z TELEFONU

### 4.1 Włączanie i wyłączanie słuchawki

Naciśnij i przytrzymaj .

### 4.2 Wykonywanie połączeń

Wprowadź numer telefonu. Naciśnij  / .

### 4.3 Odbieranie połączeń przychodzących

Naciśnij  / .

- LUB -

Jeżeli funkcja **AUTOM ODPOW** jest włączona:  
podnieś słuchawkę.

### 4.4 Regulacja głośności odbioru w trakcie połączenia

Aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność w słuchawce w trakcie połączenia:

Naciśnij  / .

### 4.5 Wyciszanie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu

Aby wyłączyć lub z powrotem włączyć mikrofon słuchawki w trakcie trwania połączenia:

naciśnij  / .

### 4.6 Kończenie połączeń

Naciśnij .

- LUB -

Odłóż słuchawkę, kładąc ją z powrotem na bazie.

### 4.7 Włączanie/wyłączanie blokady klawiatury





Naciśnij i przytrzymaj  .

### 4.8 Włączanie/wyłączanie blokady klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj  .

## 4.9 Ponowne wybieranie numerów










### 4.9.1 Ponowne wybieranie ostatniego numeru z listy ostatnio wybieranych numerów

1. Naciśnij .
2.  → (żądana pozycja).
3. Naciśnij  / .






#### **UWAGA!**

Jeżeli na liście nie ma ani jednego numeru, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**PUSTO**”.





### 4.9.2 Zapisywanie wybranego wcześniej numeru w książce telefonicznej

1. Naciśnij .
2.  → (żądana pozycja).
3. Naciśnij  / **OK** →  → **DOD DO K TEL.**
4. Naciśnij  / **OK** → Wprowadź nazwę.
5. Naciśnij  / **OK** → Wprowadź numer.
6. Naciśnij  / **OK** →  → **MELODIA 1 - MELODIA 10.**
7. Naciśnij  / **OK**.




### 4.9.3 Usuwanie wcześniej wybranego numeru z listy

1. Naciśnij .
2.  → (żądana pozycja).
3. Naciśnij  / **OK** →  → **USUN.**
4. Dwukrotnie naciśnij  / **OK**.

### 4.9.4 Usuwanie wszystkich wcześniej wybranych numerów z listy

1. Naciśnij .
2. Naciśnij  / **OK** →  → **USUN WSZYST**
3. Dwukrotnie naciśnij  / **OK**.

## 4.10 Odnajdywanie słuchawki (przywoływanie)

1. Naciśnij przycisk **PAGE** na bazie.
2. Naciśnij na słuchawce przycisk  / **C** /  /  lub przycisk **PAGE** na bazie, aby wyłączyć przywoływanie.

## 5. KSIĄŻKA TELEFONICZNA

### 5.1 Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

1. Naciśnij /OK →  → **KSIĄZKA TEL.**

2. Naciśnij /OK .

#### **UWAGA!**

Jeżeli na liście nie ma ani jednej pozycji, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**PUSTO**”.

3. Naciśnij /OK →  → **DODAJ.**

4. Naciśnij /OK → Wprowadź nazwę (imię i/lub nazwisko).

5. Naciśnij /OK → Wprowadź numer.


6. Naciśnij /OK →  → **MELODIA 1 - MELODIA 10.**

7. Naciśnij /OK .

### 5.2 Wybieranie numeru z listy

1. Naciśnij /OK →  → **KSIĄZKA TEL.**

2. Naciśnij /OK →  → (żądana pozycja).

3. Aby wybrać ten numer, naciśnij /▶.

### 5.3 Edycja wpisu w książce telefonicznej

1. Naciśnij /OK →  → **KSIĄZKA TEL.**

2. Naciśnij /OK → (żądana pozycja).

3. Naciśnij /OK →  → **EDYCJA.**

4. Naciśnij /OK → W razie potrzeby zmodyfikuj nazwę (imię i/lub nazwisko).

5. Naciśnij /OK → W razie potrzeby zmodyfikuj numer.

6. Naciśnij /OK →  → **MELODIA 1 - MELODIA 10.**

7. Naciśnij /OK .

## 5.4 Usuwanie pojedynczego wpisu z książki telefonicznej

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **KSIAZKA TEL.**
2. Naciśnij ⇨/OK → (żądana pozycja).
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USUN.**
4. Dwukrotnie naciśnij ⇨/OK.

## 5.5 Usuwanie wszystkich wpisów z książki telefonicznej

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **KSIAZKA TEL.**
2. Dwukrotnie naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USUN WSZYST**
3. Dwukrotnie naciśnij ⇨/OK.

## 5.6 Sprawdzanie zapewnienia książki telefonicznej

Można sprawdzić, ile kontaktów książki telefonicznej zapisano w pamięci telefonu i ile jeszcze można w niej zapisać.

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **KSIAZKA TEL.**
2. Dwukrotnie naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **STAN KS TEL**
3. Naciśnij ⇨/OK.

## 6. USTAWIENIA TELEFONU

Telefon oferuje wybór ustawień umożliwiających jego personalizację – dostosowanie go do preferencji użytkownika.

### 6.1 Ustawienia daty i czasu

Ustawienie bieżącej godziny i daty jest niezbędne do prawidłowego odnotowywania przez telefon czasu nagrania otrzymanych wiadomości głosowych (w przypadku modeli z automatyczną sekretarką) i wykonania zapisanych na liście połączeń.

#### 6.1.1 Ustawienia formatu daty

1. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **USTAW SLUCH**
2. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **DATA I GODZ**
3. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **FORMAT DATY**
4. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **DD-MM-RR/ MM-DD-RR.**
5. Naciśnij  $\diamond$ /OK .

#### 6.1.2 Ustawianie godziny

1. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **USTAW SLUCH**
2. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **DATA I GODZ**
3. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **USTAW GODZ.**
4. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$  Wprowadź godzinę.
5. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **AM** (rano) lub **PM** (po południu).

#### 6.1.3 Ustawianie daty

1. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **USTAW SLUCH**
2. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **DATA I GODZ**
3. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **USTAW DATE**
4. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$  Wprowadź rok.
5. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$  Wprowadź datę.
6. Naciśnij  $\diamond$ /OK .



## 6.2 Ustawienia słuchawki

### 6.2.1 Budzik

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW SLUCH.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **BUDZIK.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **WLACZONE / WYLACZONE.**

Jeżeli włączono funkcję (wybrano opcję **WLACZONE**):

1. Naciśnij ⇨/OK → Wprowadź godzinę.
2. Naciśnij ⇨/OK → **AM** (rano) lub **PM** (po południu).
3. Naciśnij ⇨/OK . Konieczne będzie ustawienie funkcji drzemki.
4. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **WLACZONE / WYLACZONE.**
5. Naciśnij ⇨/OK .

### 6.2.2 Ustawianie melodii dzwonka dla przychodzących połączeń zewnętrznych

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW SLUCH.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW DZWON.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **DZWON ZEWN.**
4. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **MELODIA 1 - MELODIA 10.**
5. Naciśnij ⇨/OK .

### 6.2.3 Ustawianie melodii dzwonka dla przychodzących połączeń wewnętrznych

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW SLUCH.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW DZWON.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **DZWON WEWN.**
4. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **MELODIA 1 - MELODIA 10.**
5. Naciśnij ⇨/OK .

### 6.2.4 Ustawienia głośności dzwonka

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW SLUCH.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW DZWON.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **GLOSN.DZWON.**
4. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **GLOSNOSC 1 - GLOSNOSC 5** lub wybierz **GLOSN. WYL..**
5. Naciśnij ⇨/OK .

## 6.2.5 Ustawienia dźwięków klawiszy i dźwięków powiadomień

Każde naciśnięcie klawisza jest potwierdzane przez telefon pojedynczym, krótkim dźwiękiem, który można włączyć lub wyłączyć. Można także włączyć powiadomianie sygnałami dźwiękowymi o niskim stanie baterii i opuszczeniu zasięgu bazy (utracie sygnału).

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW SLUCH.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW DZW.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **DZW. KLAW. / DZW. AKUM. / BRAK ZASIEGU.**
4. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **WLACZONE / WYLACZONE.**
5. Naciśnij ⇨/OK .

## 6.2.6 Zmiana nazwy słuchawki

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW SLUCH.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **ZM NAZWE SL.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → Wprowadź nazwę.
4. Naciśnij ⇨/OK .

## 6.2.7 Ustawienia prostego odbierania

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW SLUCH.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **AUTOM ODPOW.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **WLACZONE / WYLACZONE.**
4. Naciśnij ⇨/OK .

## 6.3 Ustawienia bazy (dostępne za pomocą słuchawki)

### 6.3.1 Ustawianie melodii dzwonka bazy

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW BAZY.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **DZWON BAZY.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **MELODIA 1 - MELODIA 10.**
4. Naciśnij ⇨/OK .

### 6.3.2 Ustawianie głośności dzwonka bazy

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW BAZY.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **GLOSN DZWON.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **GLOSNOSC 1 - GLOSNOSC 5**  
lub wybierz **GLOSN. WYL..**
4. Naciśnij ⇨/OK .

### 6.3.3 Ustawienia trybu wybierania

Tryb wybierania zależy od kraju i od sieci operatora, do którego należy zwrócić się po informację na temat prawidłowych jego ustawień.

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW BAZY.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **TRYB WYBIER.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → Zależnie od tego, czy sieć telefoniczna obsługuje wybieranie tonowe, czy impulsowe, wybierz **TONOWE** lub **IMPULSOWE.**
4. Naciśnij ⇨/OK .

### 6.3.4 Ustawianie długości czasu flash

Czas flash (przerwa kalibracyjna) zależy od kraju i od sieci operatora, do którego należy zwrócić się po informację na temat prawidłowych jego ustawień.

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW BAZY.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **CZAS FLASH.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **KROTKI / SREDNIA / DLUGI.**
4. Naciśnij ⇨/OK .

### 6.3.5 Zmiana systemowego kodu PIN

Domyślnie ustawiony systemowy kod PIN to „0000”.

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USTAW BAZY**.
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **ZMIEN PIN**.
3. Naciśnij ⇨/OK .
4. Wprowadź aktualnie obowiązujący kod PIN (fabrycznie: 0000).
5. Naciśnij ⇨/OK → Wprowadź nowy kod PIN.
6. Naciśnij ⇨/OK → Ponownie wprowadź ten sam nowy kod PIN.
7. Naciśnij ⇨/OK .

### 6.4 Przywracanie ustawień fabrycznych

W razie potrzeby istnieje możliwość przywrócenia wszystkim ustawieniom telefonu nastaw fabrycznych. Powoduje to usunięcie wszystkich ustawień osobistych, skasowanie całej zawartości listy połączeń i listy ostatnio wybieranych numerów (nie spowoduje jednak usunięcia zawartości książki telefonicznej).













1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **UST POCZAT**.
2. Naciśnij ⇨/OK → Wprowadź aktualnie obowiązujący kod PIN (fabrycznie: 0000).
3. Dwukrotnie naciśnij ⇨/OK .

# 7. WYŚWIETLANIE INFORMACJI O DZWONIĄCYM








## 7.1 Lista połączeń

Warunkiem dostępności tej funkcji jest wykupienie usługi identyfikacji numeru dzwoniącego u operatora telefonii.

## 7.2 Zapisywanie numerów z listy połączeń w książce telefonicznej

1. Naciśnij .
2. / → (żądana pozycja).
3. Naciśnij /OK → / → **DOD DO K TEL.**
4. Naciśnij /OK → Wprowadź nazwę.
5. Naciśnij /OK → Wprowadź ewentualne zmiany w numerze.
6. Naciśnij /OK → / → **MELODIA 1 - MELODIA 10.**
7. Naciśnij /OK.




## 7.3 Usuwanie wpisów z listy połączeń

1. Naciśnij .
1. / → (żądana pozycja).
3. Naciśnij /OK → / → **USUN.**
4. Dwukrotnie naciśnij /OK.

## 7.4 Usuwanie wszystkich wpisów z listy połączeń

1. Naciśnij .
2. Naciśnij /OK → / → **USUN WSZYST**
3. Dwukrotnie naciśnij /OK.

## 7.5 Wyświetlanie szczegółów konkretnego połączenia z listy połączeń

1. Naciśnij .
2. Naciśnij /OK → / → **SZCZEGOLY.**
3. Naciśnij /OK.


## 8. SEKRETARKA AUTOMATYCZNA

Opisany tu model telefonu został wyposażony w funkcję sekretarki automatycznej, umożliwiającą dzwoniącym nagrywanie wiadomości głosowych w przypadku nieodebrania połączenia. Gdy jest ona włączona, liczbę nagranych wiadomości wskazuje dwusegmentowy wyświetlacz LCD bazy. Pamięć sekretarki mieści maksymalnie 59 wiadomości o łącznym czasie trwania wynoszącym ok. 14 minut. Poza nagrywaniem wiadomości przez dzwoniącym, baza oferuje też użytkownikowi telefonu możliwość nagrywania wiadomości przeznaczonych dla innych korzystających z niego osób. Całkowite wypełnienie pamięci sekretarki automatycznej jest sygnalizowane na wyświetlaczu słuchawki komunikatem **SEKRET PELNA** lub, gdy znajduje się ona w stanie gotowości, komunikatem **SEKR PELNA** oraz datą i godziną (zależnie od ustawień wyświetlacza słuchawki).











### 8.1 Włączanie i wyłączenie sekretarki automatycznej

Funkcję sekretarki automatycznej można włączać i wyłączać za pomocą słuchawki. Gdy funkcja sekretarki automatycznej jest włączona (**WLACZONE**), połączenia będą odbierane z podanym w ustawieniach opóźnieniem i dzwoniący będzie mieć wówczas możliwość nagrania wiadomości. Gdy funkcja sekretarki automatycznej jest wyłączona (**WYLACZONE**), będzie odbierać połączenia po 10 dzwonek i odtwarzać wówczas powitanie, nie umożliwiając jednak pozostawienia wiadomości.



**Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę:**

Naciśnij na bazie  ON/OFF .

- LUB -

1. Naciśnij /OK → / → **SEKR AUTOM.**
2. Naciśnij /OK → / → **SEKR WL/WYL.**
3. Naciśnij /OK → / → **WL/WYL.**
4. Naciśnij /OK.

#### **UWAGI**

- Jeżeli sekretarka jest włączona, na wyświetlaczu słuchawki widoczna jest ikona , a 2-segmentowy wyświetlacz LED na bazie wyświetla liczbę otrzymanych wiadomości.
- Jeżeli sekretarka jest wyłączona, na wyświetlaczu słuchawki nie będzie widać ikony , a 2-segmentowy wyświetlacz LED na bazie będzie wyświetlać - -.

## 8.2 Odtwarzanie wiadomości nagranych na sekretarce automatycznej

Nowe wiadomości są odtwarzane jako pierwsze, po czym są zapisywane jako wiadomości stare i pozostają dostępne, dopóki nie zostaną skasowane. Stare wiadomości są odtwarzane po odtworzeniu w całości wszystkich nowych wiadomości.

### Za pomocą bazy:

- Aby odsłuchać wiadomości nagranych przez dzwoniących i przez inne osoby korzystające z Twojego telefonu, naciśnij ►/■.
- Ponowne naciśnięcie ►/■ zatrzyma odtwarzanie.
- Naciśnij ◀ jeden raz – sekretarka jeszcze raz od początku odtworzy aktualnie odtwarzaną wiadomość.
- Naciśnij ◀ dwa razy – sekretarka rozpocznie odtwarzanie poprzedniej wiadomości.
- Naciśnięcie ► pomija aktualnie odtwarzaną wiadomość i odtwarza następną.
- Jeżeli chcesz skasować aktualnie odtwarzaną wiadomość, podczas jej odtwarzania naciśnij przycisk X.

### Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **SEKR AUTOM.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **ODTW WIAD.**
3. Naciśnij ⇨/OK. Sekretarka zacznie odtwarzać wiadomości w trybie głośnomówiącym.

### Funkcje klawiszy słuchawki dostępne w trakcie odtwarzania wiadomości

- Klawisz 5 przerywa odtwarzanie wiadomości.
- Klawisz 4 powoduje ponowne odtworzenie bieżącej wiadomości od początku. Dwukrotne naciśnięcie klawisza 4 powoduje odtworzenie poprzedniej wiadomości.
- Klawisz 6 powoduje rozpoczęcie odtwarzania kolejnej wiadomości.
- Klawisz 2 usuwa aktualnie odtwarzaną wiadomość.

## 8.3 Usuwanie wszystkich wiadomości nagranych na sekretarce automatycznej

### Za pomocą bazy:

Naciśnięcie i przytrzymanie X spowoduje usunięcie wszystkich odsłuchanych już wiadomości.

### Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **SEKR AUTOM.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **USUN WSZYST**
3. Dwukrotnie naciśnij ⇨/OK.

## UWAGI

- Nie można usunąć nowej wiadomości, czyli takiej, której nie odsłuchano do końca. Aby usunąć dowolną wiadomość, należy najpierw ją odtworzyć.
- Po usunięciu wszystkich wiadomości z pamięci sekretarki automatycznej na wyświetlaczu słuchawki pojawi się komunikat, „**PUSTO**”, po czym z powrotem wyświetli on menu funkcji **SEKR AUTOM**.

## 8.4 Nagrywanie wiadomości dla innych użytkowników telefonu

Telefon umożliwia pozostawienie wiadomości głosowej dla innych korzystających z niego osób. Po nagraniu takiej wiadomości licznik wiadomości na poczcie głosowej zwiększy swoją wartość o jeden i będzie można ją odtworzyć tak samo, jak wiadomości pozostawione przez dzwoniących. Funkcja nagrywania wiadomości dla domowników/współpracowników działa także wówczas, gdy funkcja sekretarki automatycznej jest wyłączona.

### Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij  $\diamond$ /OK →  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  → **SEKR AUTOM**.
2. Naciśnij  $\diamond$ /OK →  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  → **NOTATKA**.
3. Naciśnij  $\diamond$ /OK → Zaczynaj nagrywać własne powitanie.
4. Naciśnij  $\diamond$ /OK → Nagrywanie zostanie zakończone i zapisane w pamięci telefonu.

- LUB -

Naciśnij **C**/ $\otimes$  Nagrywanie zostanie przerwane, a wiadomość **NIE** zostanie zapisana.

## 8.5 Ustawienia sekretarki automatycznej

Dostępne na wyświetlaczu słuchawki menu **USTAW SEKR** umożliwia dostosowanie sposobu działania sekretarki automatycznej do preferencji użytkownika.

### 8.5.1 Ustawienia trybu odbierania

Funkcja sekretarki automatycznej jest fabrycznie przełączona na tryb **ODP I NAGR**, umożliwiającą dzwoniącemu pozostawienie wiadomości głosowej. Można ją jednak przełączyć na tryb **TYLKO ODPOW**, w którym nie mają oni takiej możliwości. Słyszą oni wówczas jedynie powitanie (informację głosową), zawierające np. prośbę o kontakt o późniejszej porze.

### Za pomocą słuchawki:


















1. Naciśnij  $\diamond$ /OK →  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  → **SEKR AUTOM**.
2. Naciśnij  $\diamond$ /OK →  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  → **USTAW SEKR**.
3. Naciśnij  $\diamond$ /OK →  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  → **TRYB ODPOW**.
4. Naciśnij  $\diamond$ /OK →  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  → Wybierz **ODP I NAGR** lub **TYLKO ODPOW**.
5. Naciśnij  $\diamond$ /OK.



## 8.5.2 Nagrywanie powitania

Użytkownik może nagrać własne powitanie, które będzie odtwarzane w trybie **ODP I NAGR** (w którym sekretarka odtwarza powitanie i pozwala pozostawić wiadomość) lub w trybie **TYLKO ODPOW** (w którym jedynie odtwarza powitanie). Nagrane powitanie będzie odtwarzane za każdym razem, gdy sekretarka automatyczna odbierze połączenie. Usunięcie powitania nagranych przez użytkownika automatycznie spowoduje przywrócenie powitania nagranych fabrycznie.

### Za pomocą słuchawki:


















1. Naciśnij /OK → / → **SEKR AUTOM.**
  2. Naciśnij /OK → / → **USTAW SEKR.**
  3. Naciśnij /OK → / → **UST KOMU.**
  4. Naciśnij /OK → / → Wybierz **ODP I NAGR** lub **TYLKO ODPOW.**
  5. Naciśnij /OK → / → **NAGRAJ WIAD.**
  6. Naciśnij /OK → Zaczynaj nagrywać własne powitanie.
  7. Naciśnij /OK → Nagrywanie zostanie zakończone i telefon zapisze powitanie w pamięci.
- LUB -

Naciśnij  Nagrywanie zostanie przerwane, a powitanie **NIE** zostanie zapisane.

## 8.5.3 Odtwarzanie nagranych powitania

Istnieje możliwość odsłuchania powitania nagranych przez siebie dla trybu **ODP I NAGR** oraz **TYLKO ODPOW**. W trakcie jego odtwarzania można je skasować i nagrać na nowo. (Nie można skasować standardowego powitania nagranych fabrycznie.)

### Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **SEKR AUTOM.**
2. Naciśnij /OK → / → **USTAW SEKR.**
3. Naciśnij /OK → / → **UST KOMU.**
4. Naciśnij /OK → / → **ODP I NAGR** lub **TYLKO ODPOW.**
5. Naciśnij /OK → / → **ODTW.**
6. Naciśnij /OK → Rozpocznie się odtwarzanie.
7. Naciśnij /OK → Odtwarzanie zostanie przerwane.

### **UWAGA**

W przypadku braku powitania nagranych przez użytkownika odtwarzane będzie powitanie nagranych fabrycznie.

## 8.5.4 Usuwanie spersonalizowanego powitania (wybór powitania fabrycznego)

### Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **SEKR AUTOM.**
2. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **USTAW SEKR.**
3. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **UST KOMU.**
4. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  Wybierz **ODP I NAGR** lub **TYLKO ODPOW.**
5. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **ODTW.**
6. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$  Rozpocznie się odtwarzanie.
7. Naciśnij **C**/ $\otimes$ , aby skasować powitanie.

## 8.5.5 Opóźnienia sekretarki

Istnieje możliwość określenia liczby sygnałów (od 2 do 9), po której połączenia będą odbierane przez sekretarkę automatyczną i odtwarzane będzie powitanie. Zamiast tego można też wybrać opcję **OSZCZ CZASU**.

### Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **SEKR AUTOM.**
2. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **USTAW SEKR.**
3. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **OPOZN ODPOW.**
4. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  Wybierz liczbę dzwonek.
5. Naciśnij  $\diamond$ /OK.

## 8.5.6 Ustawienie maksymalnego czasu nagrywania wiadomości głosowej

Ustawienia funkcji sekretarki automatycznej pozwalają określić maksymalny czas nagrywania pojedynczej wiadomości głosowej.

### Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **SEKR AUTOM.**
2. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **USTAW SEKR.**
3. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  **CZAS NAGRYW.**
4. Naciśnij  $\diamond$ /OK  $\rightarrow$   $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$   $\rightarrow$  Ustaw czas nagrywania.
5. Naciśnij  $\diamond$ /OK.

### 8.5.7 Włączanie i wyłączanie odsłuchiwanie połączeń przez bazę

#### Za pomocą słuchawki:

Można włączyć lub wyłączyć podsłuchiwanie połączeń przez bazę.

1. Naciśnij /OK → / → **SEKR AUTOM.**
2. Naciśnij /OK → / → **USTAW SEKR.**
3. Naciśnij /OK → / → **PODSL. BAZY.**
4. Naciśnij /OK → / → **WLACZONE** lub **WYLACZONE.**
5. Naciśnij /OK.

### 8.5.8 Zmiana stopnia kompresji wiadomości głosowych

#### Za pomocą słuchawki:

Istnieje możliwość wyboru poziomu kompresji zapisu nagrywanych wiadomości głosowych (**WYSOKA**, **SREDNI** lub **NISKA**). Im niższa kompresja, tym wyższa jakość nagrań.














1. Naciśnij /OK → / → **SEKR AUTOM.**
2. Naciśnij /OK → / → **USTAW SEKR.**
3. Naciśnij /OK → / → **KOMPRESJA.**
4. Naciśnij /OK → / → Wybierz opcję kompresji.
5. Naciśnij /OK.

## 8.5.9 Włączenie dostępu zdalnego

Opisany tu model telefonu pozwala zdalnie odsłuchiwać wiadomości głosowe i zmieniać ustawienia sekretarki automatycznej. Wystarczy zadzwonić na numer sekretarki z dowolnego telefonu o wybieraniu tonowym i podać 4-cyfrowy kod PIN służący do dostępu zdalnego. Zachowywanie go w tajemnicy chroni funkcję sekretarki automatycznej przed dostępem osób nieupoważnionych.

### 8.5.9.1 Zmianianie 4-cyfrowego kodu PIN dostępu zdalnego

**Za pomocą słuchawki:**

1. Naciśnij /OK → / → **SEKR AUTOM.**
2. Naciśnij /OK → / → **USTAW SEKR.**
3. Naciśnij /OK → / → **ZMIEN PIN.**
4. Naciśnij /OK → Wprowadź aktualnie obowiązujący kod PIN (fabrycznie: **0000**).
5. Naciśnij /OK → Wprowadź nowy kod PIN.
6. Naciśnij /OK → Ponownie wprowadź ten sam nowy kod PIN.
7. Naciśnij /OK.

#### **UWAGA!**

Jeżeli nowy kod PIN powtórnie wprowadzony w kroku 6 będzie różnił się od kodu wprowadzonego w kroku 5, w kroku 5 ponownie poproszony zostanie wyświetlony monit o podanie starego, obowiązującego kodu PIN systemu. 7.

8. Naciśnij /OK.

### 8.5.9.2 Włączanie i wyłączanie dostępu zdalnego

**Za pomocą słuchawki:**

1. Naciśnij /OK → / → **SEKR AUTOM.**
2. Naciśnij /OK → / → **USTAW SEKR.**
3. Naciśnij /OK → / → **ZDALNY DOST.**
4. Naciśnij /OK → / → **WLACZONE** lub **WYLACZONE.**
5. Naciśnij /OK.

### 8.5.9.3 Korzystanie ze zdalnego dostępu do sekretarki automatycznej

Nawet będąc poza domem lub biurem można użyć dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym, aby połączyć się telefonicznie z własną sekretarką automatyczną, włączyć ją lub wyłączyć i odsłuchać pozostawione przez dzwoniących wiadomości głosowe.

1. Zadzwoń na swój telefon z innego telefonu z wybieraniem tonowym.
2. Gdy połączenie zostanie odebrane przez sekretarkę automatyczną, która rozpocznie odtwarzanie powitania, naciśnij \*  
☐.
3. Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN służący do dostępu zdalnego (fabrycznie: **0000**).
4. Wykonaj zamierzoną czynność za pomocą opisanych niżej klawiszy.


Klawisze	Funkcje	
	Gdy nie są odtwarzane wiadomości	Podczas odtwarzania wiadomości
2		Kasuje aktualnie odtwarzaną wiadomość.
4		Sekretarka jeszcze raz od początku odtworzy aktualnie odtwarzaną wiadomość. Dwukrotne naciśnięcie rozpocznie odtwarzanie poprzedniej wiadomości.
5	Odtwarza wiadomość	Przerywa odtwarzanie bieżącej wiadomości
6		Odtwarza następną wiadomość
7	Włącza sekretarkę automatyczną	
8		Przerywa odtwarzanie bieżącej wiadomości
9	Wyłącza sekretarkę automatyczną	
*	Wprowadza 4-cyfrowy kod PIN służący do dostępu zdalnego	

#### UWAGI:

- Jeżeli funkcja sekretarki automatycznej jest wyłączona, telefon przełączy się w tryb dostępu zdalnego po 10 sygnałach. Można wówczas nacisnąć klawisz \*  
☐, po czym wprowadzić aktualny 4-cyfrowy kod PIN dostępu zdalnego (domyślnie 0000). Spowoduje to włączenie funkcji dostępu zdalnego.
- Jeżeli w pamięci telefonu brak już miejsca na wiadomości głosowe, a wybrany tryb odbierania połączeń to **ODP I NAGR** (powitanie i możliwość pozostawienia wiadomości), zostanie on automatycznie zmieniony na **TYLKO ODPOW** (tylko odtwarzanie powitania).  
Telefon automatycznie przywróci tryb **ODP I NAGR** po zwolnieniu pamięci przez użytkownika przez usunięcie kilku wiadomości.

### 8.5.10 Podsluchiwanie połączeń

Gdy sekretarka automatyczna jest włączona (**WLACZONE**) i odbierze połączenie, a dzwoniący zacznie nagrywać wiadomość, baza automatycznie rozpocznie jej odsłuchiwanie po liczbie dzwonek (sygnałów), ustawionej jako zwłoka odbierania połączeń przez sekretarkę.

Można wówczas w dowolnym momencie odebrać połączenie, naciskając na słuchawce przycisk , co automatycznie spowoduje przerwanie nagrywania wiadomości. Część wiadomości nagrana do tego momentu zostanie zapisana w pamięci sekretarki.

## 9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

Problem	Rozwiązania
<b>Telefon nie działa.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy w słuchawce zainstalowano akumulatorki i czy zostały one prawidłowo naładowane. Zalecamy ustawianie słuchawki z powrotem w bazie po każdej rozmowie.</li><li>• Wyjmij akumulatorki, po czym zainstaluj je z powrotem i umieść słuchawkę w bazie, aby je naładować. Pełne ładowanie może potrwać do 16 godzin. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, zakup nowe akumulatorki.</li><li>• Sprawdź, czy zasilacz bazy jest prawidłowo podłączony do ściennego gniazdka elektrycznego i czy gniazdko to nie wymaga przypadkiem włączenia osobnym włącznikiem.</li><li>• Upewnij się, że przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony jednym końcem do gniazda w bazie telefonu, a drugim - do ściennego gniazdka telefonicznego.</li></ul>
<b>Uniwersalna procedura rozwiązywania problemów ze sprzętem elektronicznym:</b>	<p>Jeżeli telefon nie działa prawidłowo, odłóż słuchawkę, ustawiając ją w bazie. Jeżeli telefon nadal nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności (zachowując ich kolejność):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Odłącz kabel zasilający od bazy.</li><li>• Wyjmij akumulatorki ze słuchawki.</li><li>• Odczekaj kilka minut, po czym z powrotem podłącz bazę do gniazdka zasilającego.</li><li>• Z powrotem zainstaluj baterie w słuchawce i umieść słuchawkę w bazie.</li><li>• Poczekaj, aż słuchawka nawiąże połączenie z bazą. Może to potrwać około minuty.</li></ul>

# 10. GWARANCJA I RĘKOJMIA

## GWARANCJA NA PRODUKT VTECH

Szanowny Kliencie, dziękujemy Ci za zakup telefonu marki VTech. Treść dotyczącej go gwarancji zamieściliśmy w witrynie internetowej **plphones.vtech.com**, w której należy zarejestrować nabyty telefon. Na mocy obowiązującego prawa telefon jest również objęty 2-letnią rękojmią sprzedawcy. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w ciągu 2 lat od zakupu produktu należy więc skontaktować się telefonicznie lub przez e-mail z działem obsługi gwarancyjnej sprzedawcy produktu.

### Gwarancja rozszerzona

Prosimy o zachowanie kopii dowodu zakupu. Będzie ona potrzebna w przypadku zwrotu produktu jego sprzedawcy.

1. Jeżeli problem z produktem wystąpi po upływie 2 lat od jego zakupu, lecz przed upływem 5 lat od jego daty: Ważność rękojmi jest uzależniona od zarejestrowania opisanego tu produktu w ciągu 30 dni od zakupu w witrynie producenta pod adresem: **plphones.vtech.com**.
2. Gwarancja rozszerzona nie obejmuje: baterii i akumulatorów, kabli, szkód wyrządzonych przez zwierzęta, szkód spowodowanych upadkiem, wodą lub promieniami słonecznymi.

Dziękujemy!



## 11. ZGODNOŚĆ I CERTYFIKATY

Niniejszy analogowy telefon bezprzewodowy (DECT) spełnia podstawowe wymagania zawarte w Dyrektywie R&TTE 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i nadaje się do podłączania i użytkowania w państwie członkowskim wskazanym na jego bazie i/lub opakowaniu.

Z deklaracją zgodności dotyczącą przedmiotowego produktu można zapoznać się pod adresem **plphones.vtech.com**.

Symbol CE potwierdza zgodność niniejszego telefonu z powyższą dyrektywą.



## 12. ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELEGNACJI I KONSERWACJI

### Dbaj o swój telefon

- Ten telefon bezprzewodowy zawiera zaawansowane części elektroniczne i wymaga ostrożnego i delikatnego traktowania.
- Chroń telefon przed wstrząsami i uderzeniami.
- Zawsze powoli i ostrożnie odkładaj słuchawkę.
- Zachowaj oryginalne opakowanie; przyda się, jeżeli kiedykolwiek zajdzie potrzeba transportu lub wysyłki telefonu.

### Chroń telefon przed wodą

- Zamoczenie telefonu może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Nie wolno używać słuchawki na zewnątrz budynków w deszczową pogodę ani dotykać jej mokrymi rękami. Nie wolno ustawiać bazy telefonu w pobliżu zlewu, umywalki, wanny ani kabiny prysznicowej.

### Burze z wyładowaniami atmosferycznymi

- Burze z piorunami mogą niekiedy powodować nagłe przepięcia w sieci elektrycznej, grożące uszkodzeniem podłączonych do niej urządzeń. Dla własnego bezpieczeństwa, używając sprzęt elektroniczny w trakcie burzy należy zachować dużą ostrożność.

### Czyszczenie telefonu

- Obudowa telefonu jest wykonana z wytrzymałego plastiku i powinna zachować doskonały wygląd przez wiele lat jego użytkowania. Do pielęgnacji jej powierzchni wolno używać wyłącznie ściereczki nieznacznie zwilżonej wodą lub łagodnym mydłem.
- Nie wolno używać nadmiernie mokrych ściereczek, polewać telefonu wodą ani używać jakiegokolwiek rodzaju rozpuszczalników.

#### **UWAGA!**

Należy pamiętać, że urządzenia elektryczne mogą powodować groźne obrażenia, jeżeli ulegną zamoczeniu, zanurzeniu w wodzie lub zostaną ustawione na mokrej powierzchni. W przypadku wypadnięcia bazy telefonu do wody **NIE WOLNO PRÓBOWAĆ WYJMOWAĆ JEJ Z WODY ZANIM UPRZEDNIO NIE ODŁĄCZY SIĘ JEJ ZASILACZA OD GNIAZDKA ZASILAJĄCEGO**. Odłączywszy zasilacz od gniazdka, należy wyjąć urządzenie z wody, delikatnie pociągając za suchą część odłączonego od sieci elektrycznej zasilacza.

#### **OSTROŻNIE!**

**INSTALACJA BATERII LUB AKUMULATORA NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI WYBUCEM. ZUŻYTE AKUMULATORY NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ICH PRODUCENTA.**

**VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.**

**Spółka Grupy VTECH.**

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © VTech Telecommunications Ltd. 2015 Wersja 1.0. 12/15.

